STAR WARS
DARTH VADER
TAMAGOTCHI

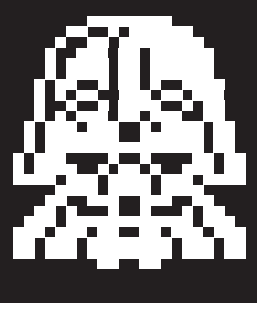

取扱説明書　対象年齢15才以上

©&™ Lucasfilm Ltd.　starwars.com
©BANDAI
BANDAI 2025 MADE IN CHINA

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、３才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

⚠ 注　意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「DARTH VADER TAMAGOTCHI」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないよう、ご注意ください。

《使用上の注意》

- ●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
- ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
- ●時計精度：日差±１０秒以内

1 本体説明

表面

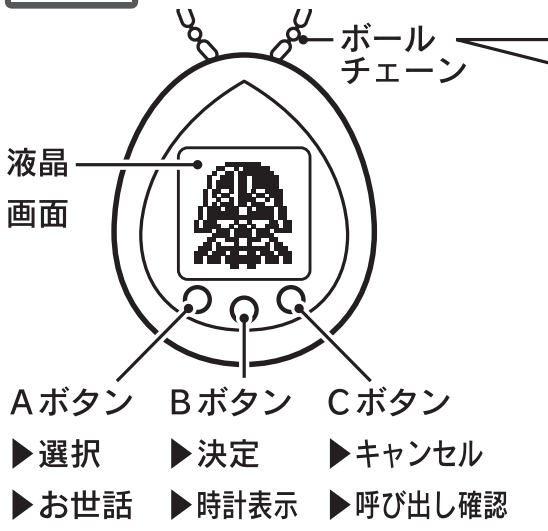

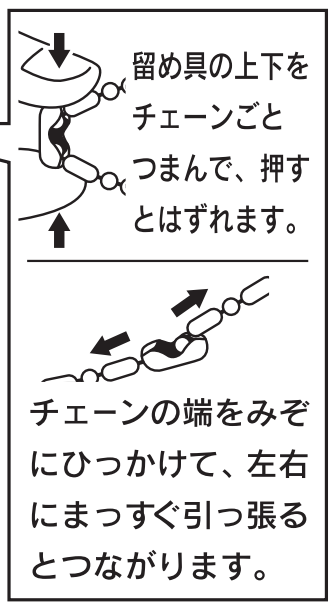
留め具の上下をチェーンごとつまんで、押すとはずれます。
チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

裏面

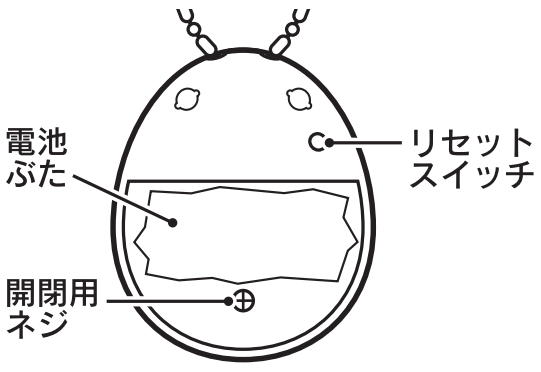

※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

2 アナキン・スカイウォーカー登場

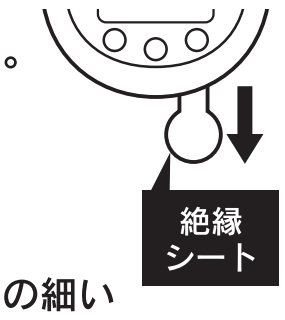



１＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
　▶ピーッと音が鳴って、時計設定画面が現れます。

２＿【リセット操作】
　本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
　▶ピーッと音が鳴ります。
　※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
　※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

３＿【時計設定】
　現在の時刻を「時」▶「分」の順にＡボタンで選択・Ｂボタンで決定して設定します。１つ前の選択に戻りたい時はＣボタンを押してください。
　※「ＡＭ」は午前、「ＰＭ」は午後を意味します。

４＿【アナキン・スカイウォーカー登場】
　時計設定が終了するとアナキン・スカイウォーカーが故郷を旅立つシーンから始まります。彼が故郷を旅立ったら、彼のお世話を始めましょう。

時計設定画面

故郷からの旅立ち

アナキン・スカイウォーカー登場

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

3 時計操作

時計を見たい時

キャラクターの表示画面でＢボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Ｂボタンを押すと、キャラクターの表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Ｂボタンを押して時計画面にし、Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶２「アナキン・スカイウォーカー登場」参照）と同様です。

4 サウンドのＯＮ／ＯＦＦ



キャラクターの表示画面の時に、Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、サウンドのＯＮ／ＯＦＦ選択画面になります。
🔊（ＯＮ）か 🔇（ＯＦＦ）をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定してください。
※ＯＦＦにすると呼び出し音も鳴りません。注意してください。

5 電池交換方法

電池交換画面

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

１＿本体裏側の電池ぶたを取り外します。
　①-１ 電池ぶたのネジを＋または－ドライバーで矢印の方向に回し、
　①-２ 電池ぶたを取り外します。

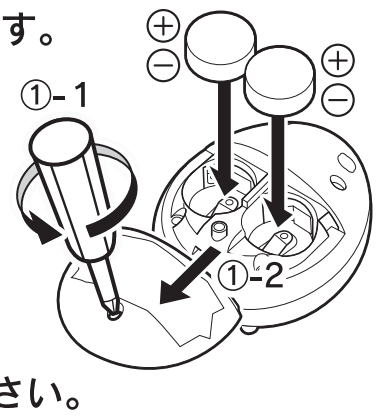

２＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（LR44×２個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。
　※必ず２個とも交換してください。

３＿電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-１と逆方向に回して閉じます。

必ず【リセット操作】
（▶２「アナキン・スカイウォーカー登場」参照）
を行ってください。

6 アナキン・スカイウォーカー/ダース・ベイダーのお世話方法

呼び出し


空腹
▼
しょくじ・
瞑想室での
呼吸
不機嫌
▼
誰かと
出会う

キャラクターが呼びかけてきた場合、
その時のキャラクターの状態に合った
対応が必要です。
万一、呼び出しに気が付かなかった場合、
Cボタンを押すことでキャラクターの状態を
確認することができます。

ごはん・エナジーカプセル・フルーツ・瞑想室での呼吸



キャラクターが空腹の場合、
A ボタンを押して、選択画面から 🍴👤 ▶ 🍴
を A ボタンで選択・B ボタンで決定し、
食事をあげてください。
※満腹時、睡眠時、敵が出現している時、お別れ
　ちょくぜんは、しょくじ・瞑想室での呼吸ができません。

誰かと出会う



キャラクターが不機嫌な場合、A ボタンで
🍴👤 を選択して B ボタンで決定、
A ボタンで 👤 を選択して B ボタンで決定し、
かかわりのあるキャラクターたちに
出会わせてください。
※睡眠時、敵が出現している時、
　おわかれ直前は誰かと出会うことができません。

すいみん





キャラクターたちが寝たら、A ボタンを
押して電気を消してあげてください。
（キャラクターが寝ると、電気のオン・
オフ、時計表示・修正、サウンドの
ON/OFF 以外の操作はできません。）
※寝ていないときは電気の ON/OFF は
　できません。

敵の接近



一定時間ごとに、敵が接近してきます。
画面全体を占領される前に、
A ボタンを押して敵から逃げてください。
※育成しているキャラクターによって
出現する敵が異なります。
※睡眠時、おわかれ直前時は逃げることができません。
※寝ていないときは電気の ON/OFF はできません。

ミニゲーム


▼
STAR WARS
レター
キャッチ
ライト
セーバー
トレー
ニング
トレンチ
ラン！
デュエル
バトル

STAR WARS をテーマにした
ミニゲームをプレイすることができます。
A ボタンを押して、選択画面から ⚔ を
A ボタンで選択・B ボタンで決定すると
５つの選択肢が出てきます。

デフォルトミニゲーム① レターキャッチ


アルファベット
をキャッチ
しよう

画面下のカーソルを動かして、
上から落ちてくる "STAR WARS" の文字を、
右上に表示されている文字の順番に
キャッチしましょう。
カーソルは、A ボタン入力時に左、
B ボタン入力時に右に移動します。
成功するとキャラクターは喜びますが、
失敗すると悲しんでしまいます。

デフォルトミニゲーム② ライトセーバートレーニング


ライト
セーバーが
中央に
来たら
ボタンを
押そう

画ライトセーバーが中央に来たタイミングで
A ボタンまたは B ボタンを押してください。
ボタンを押さない or 中央でない
タイミングでボタンを押すと
ライトセーバートレーニング失敗です。

デフォルトミニゲーム③ トレンチラン！


Xウィング
をキャッチ
しよう

タイ・ファイターのカーソル ⊠ を
A ボタンで下に、B ボタンで上に
動かしましょう。小さい惑星 ● を
避けながら、X ウイング ✕ を
キャッチしてください。
ただしくタイ・ファイターを操作できると、
X ウイングをとらえることができます。
X ウイングを見逃したり、小さい惑星と
衝突した場合はゲームオーバーです。

デフォルトミニゲーム④ デュエル


指示通りに
ボタンを
押そう

スクリーン左上に表示されるボタンの
指示通りに正しくボタンを押してください。
制限時間内にボタンを押さなかったり、
間違ったボタンを押すとゲームオーバーです。

デフォルトミニゲーム⑤ バトル


Aボタンを
連打しよう

キャラクターが戦っているあいだに、
できる限り多く A ボタンを
連打してください。

シーン再現

シーン再現

ある一定の時間になると、
キャラクターたちに関するシーンが
演出されます。
内容が確認できたら、
A ～ C いずれかのボタンを
押してください。
※寝ていないときは
　電気の ON/OFF はできません。

おわかれ

敵の占領を放置したり、
お世話をサボってしまうと、
キャラクターたちは
画面から去ってしまい、
風景だけが演出されます。

もう一度育てるには

C ボタンを押しながら
A ボタンを押すと、
再びアナキン・スカイウォーカーが
故郷から旅だつシーンから始まります。